




1.Измерьте размер столешницы и
отрежьте водоотбойник.

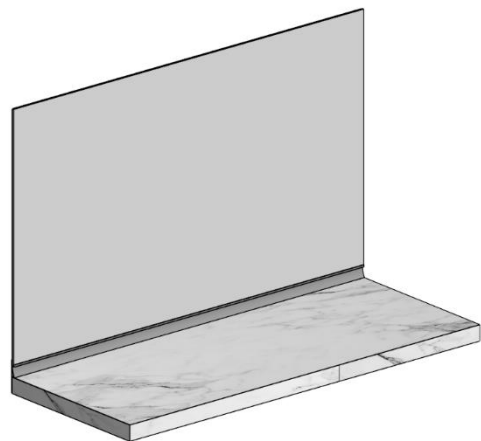


2.Прикрутите саморезом
водоотбойник к торцу
столешницы.

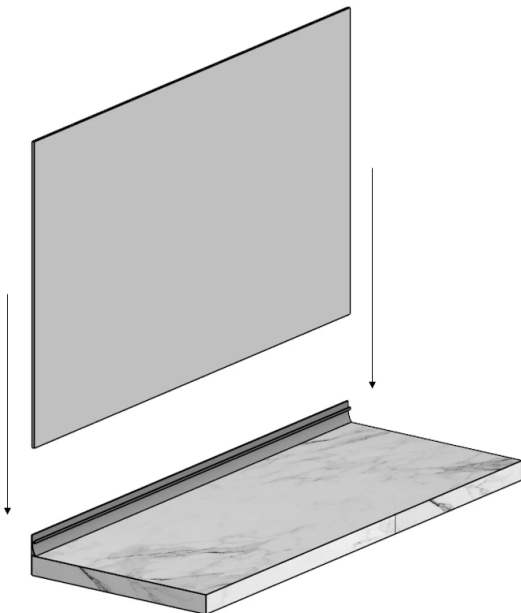


3.Установите стеновую панель
в водоотбойник.

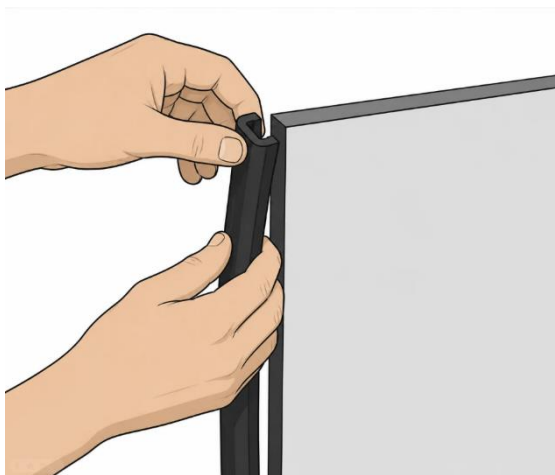


4. Установите
уплотнитель на торцы
стеновой панели.

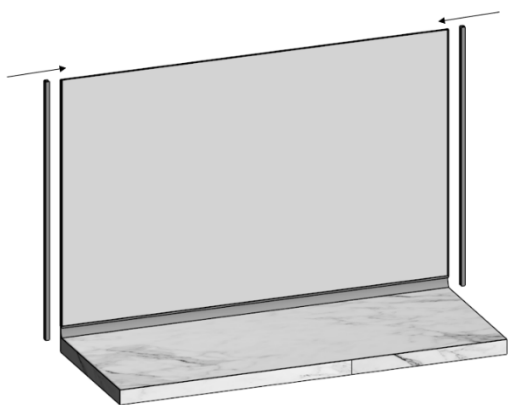


5. Установите П-образный
профиль на торцы стеновой
панели.

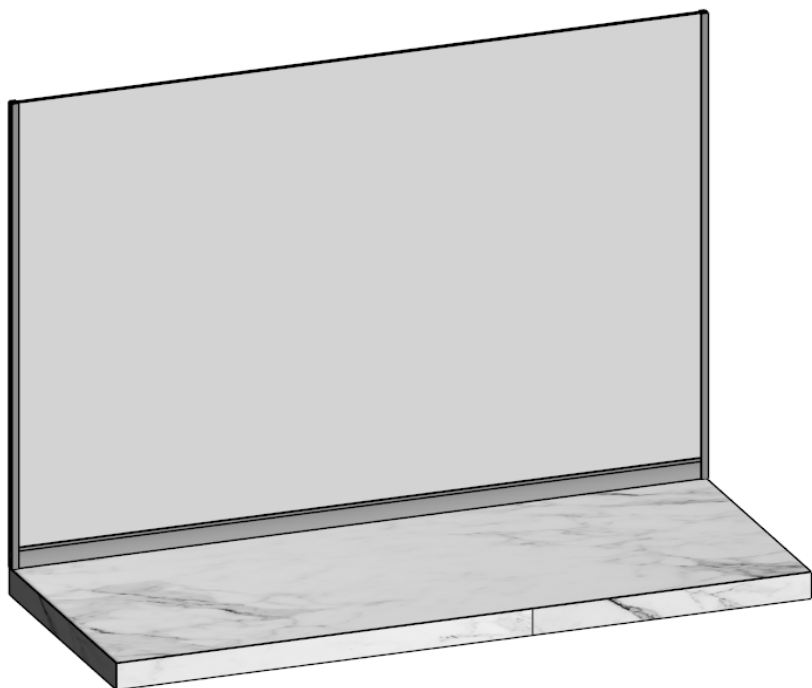

Вид с торца столешницы

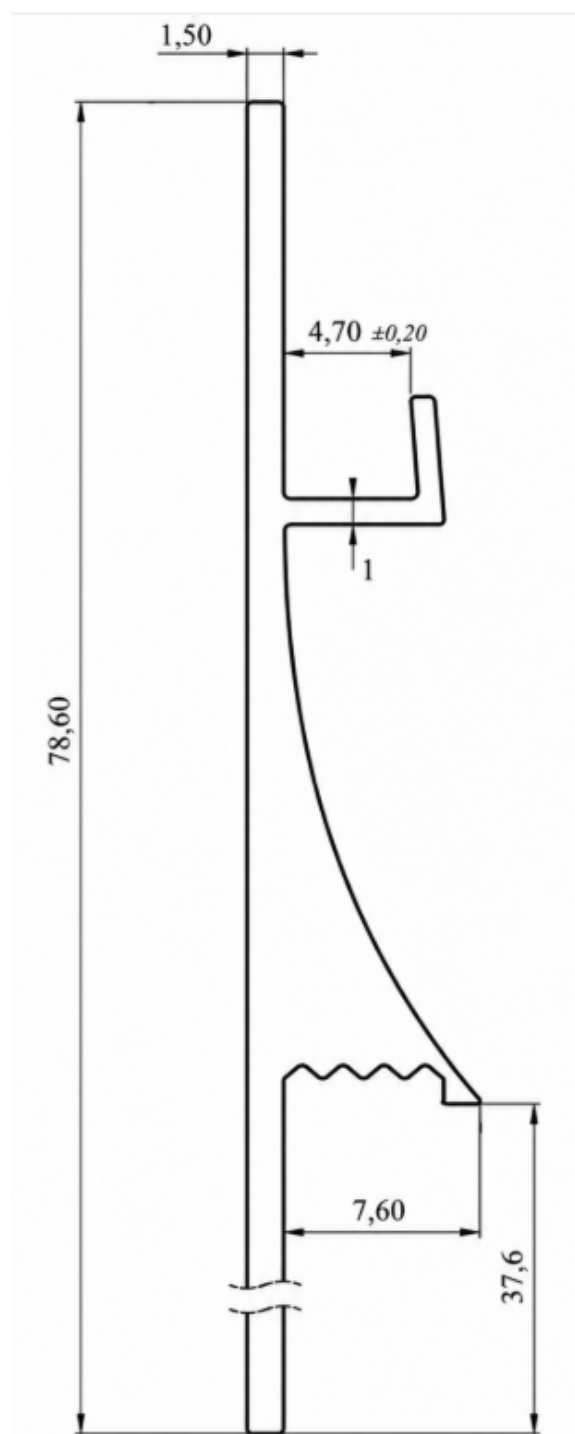

Водоотбойник без подсветки

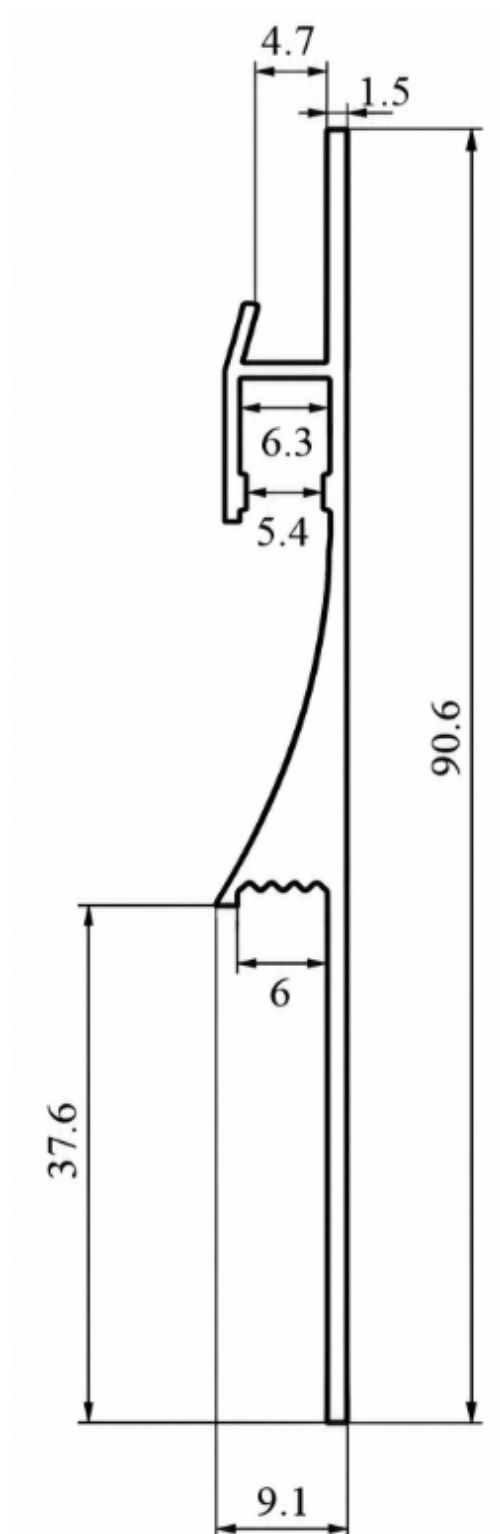

Водоотбойник с подсветкой